CHARLES THE STREET
11011
to the same of
Jean Jaures

# Type de document : Gamme de maintenance

*N° Gamme : CC-LLBH-15* Intitulé : Remplacement du bloc pompe Equipement / Famille d'équipement : Bloc pompe Type de travail : X correctif - □ préventif - □ prévisionnel - □ sécurité Niveau : 2 Durée : 00 h 30 Nombre de techniciens : 1

SECURITE	
Protections individuelles – EPI : Non	
Risques liés à l'intervention : Non	
Habilitations / Formations nécessaires : Non	

	PIECES DETACHEES				
N° pièces détachées	Désignation	Quantité	Observations		
17	Bloc pompe ( 9965 000 26116 )	1	Bloc entier pompe de la marque Philips. Changement en cas de problème d'aspiration ou pression.		

MATERIELS / OUTILLAGES				
Réf.	Désignation	Quantité	Observations	
	Tournevis cruciforme	1		
	Tournevis plat	1		

SOMMAIRE		
1 - Consignes	Changement du bloc pompe en cas de panne	
2 - Description	Changement du bloc pompe en cas de panne lors du tirage de la bière ou problème de pression	
3 - Vérification	S'assurer que la bière soit tiré correctement et qu'il n'y ait pas de perte de pression	

### **CONSIGNES**

Cette gamme de maintenance permet de maintenir le bloc pompe et donc s'assurer un bon tirage de la bière avec une bonne pression.

#### **Avant intervention**

- Identifier la zone d'intervention
- Débrancher la machine

	DESCRIPTION			
N°	Opérations	Description de l'opération		
10	Ouverture capot arrière	Ouvrez les deux portes et retirez les 4 vis qui se situent en haut/en bas à droite et à gauche. Retirer le capot arrière.		
20	Retirer le bloc pompe	Débrancher le tuyau de pression d'air et les connexions électriques ( Image 1). Retirer les caoutchoucs maintenant la pompe (Image 2) à l'aide d'un tournevis plat. Dévisser les 3 vis du support afin de sortir la pompe (Image 3). Sortir la pompe.		
30	Intégration du nouveau bloc pompe	Glisser la nouvelle pompe en y mettant les caoutchoucs à l'aide du tournevis plat. Visser la plaque de fixation. Brancher le tuyau de pression et les connexions électriques.  Penser à revisser le capot arrière.		

Date création/révision	N° gamme	Intitulé	N° page
15/11/2022	CC-LLBH-15	Remplacement du bloc pompe	1

# **VERIFICATIONS**

# Après intervention

• S'assurer que la bière soit tiré correctement et qu'il n'y ait pas de perte de pression.

## **Images annexes:**

Image 1


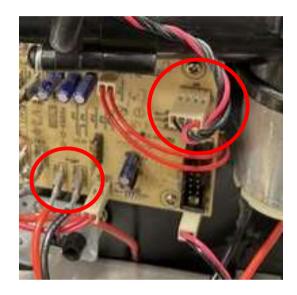


Image 2



Image 3

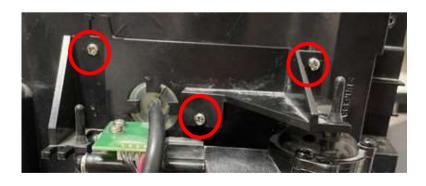

Date création/révision	N° gamme	Intitulé	N° page
15/11/2022	CC-LLBH-15	Remplacement du bloc pompe	2